



Gefeliciteerd met jouw unieke woordklok!

Hieronder vind je in 3 stappen hoe je jouw unieke woordklok kan installeren via je **smartphone**.

Stap 1




Steek de stekker van de woordklok in het stopcontact.

Stap 2



eenmalig

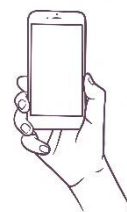


Maak eenmalig WIFI-verbinding vanaf je smartphone met jouw woordklok.

Stap 3



wanneer en hoe
vaak je maar wilt

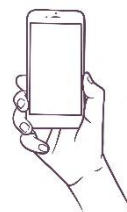

Je kunt nu direct vanaf je smartphone (of computer of tablet) wanneer en hoe vaak je maar wilt de eigen instellingen voor jouw woordklok aanpassen.

Op de volgende bladzijden vind je stap voor stap hoe je de installatie van bovenstaande 3 stappen kan doen.

Stap 1



Steek de stekker van de woordklok in het stopcontact.

De woordklok werkt in eerste instantie met de standaard instellingen (zonder WIFI). Een intern onderdeelje (op batterij) in de woordklok zorgt ervoor dat de woordklok de correcte tijd meteen weergeeft.

Dit gaat goed zo lang de interne batterij van de woordklok niet leeg is of zo lang er geen switch is geweest tussen zomertijd en wintertijd.

Het is daarom belangrijk dat je na Stap 1 ook Stap 2 en 3 uitvoert.

In Stap 2 koppel je jouw woordklok met het beschikbare WIFI netwerk waar ook je smartphone mee is verbonden.

De woordklok krijgt dan een uniek IP adres.

Dat unieke IP adres heb je nodig in Stap 3.

Dus houd een pen bij de hand om het unieke IP adres van jouw woordklok te noteren!

In Stap 3 kun je direct vanaf je smartphone (of computer of tablet) wanneer en hoe vaak je maar wilt de eigen instellingen voor de woordklok aanpassen. Daarvoor heb je het volledige unieke IP adres van jouw woordklok nodig dat je in Stap 2 zult ontdekken.

Stap 2




eenmalig




Maak eenmalig WIFI-verbinding vanaf je smartphone met jouw woordklok.


Allereerst heb je de naam nodig van het WIFI netwerk waarmee je smartphone verbonden is. Die vind je door naar Instellingen op je smartphone te gaan:

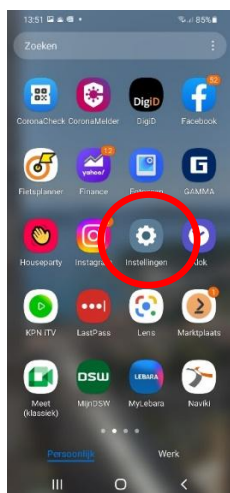

Kies daarna voor Verbindingen:

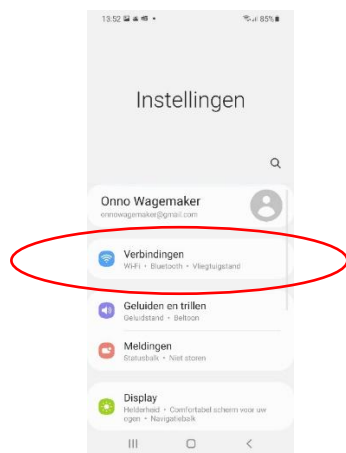


Je ziet nu welk aan welk netwerk je smartphone verbonden is:

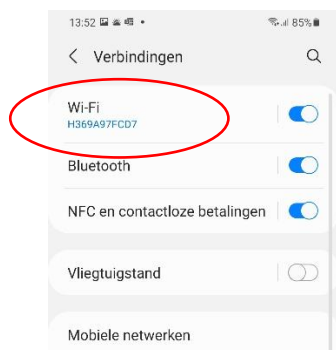


Noteer deze naam op papier.

Klik op de naam van je Wi-Fi netwerk:

Er verschijnt het volgende scherm:

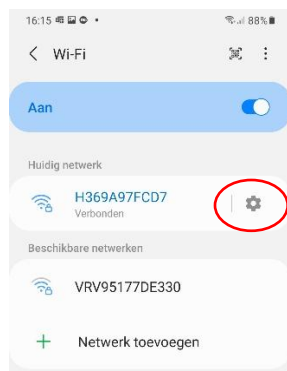


Druk op het tandwielletje. Het volgende scherm verschijnt:

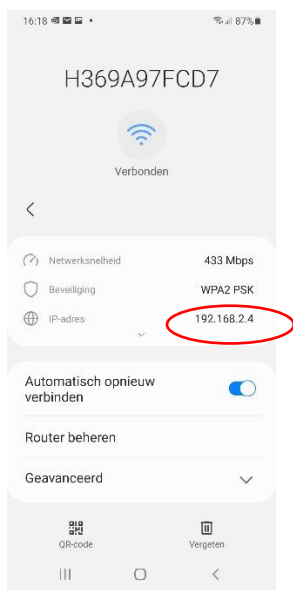

Noteer het IP-adres op papier en verlaat de instellingen.

Steek de stekker van jouw woordklok in het stopcontact.


Wacht ongeveer 1 minuut. Er verschijnt nu een overzicht van beschikbare netwerken. Kies voor het netwerk met de naam JouwWoordklok:

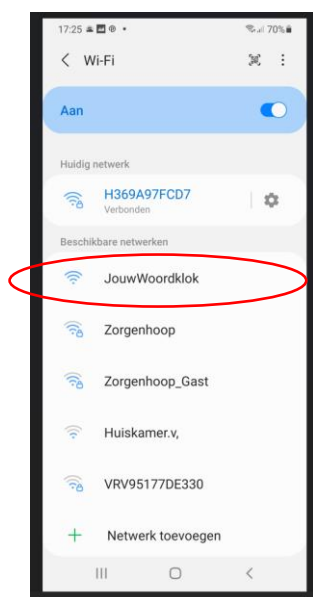


Ga naar een app voor een web browser (bijvoorbeeld Chrome of Edge):



Tik in de bovenste regel setup.jouwwoordklok.nl (of 192.168.4.1) en druk op Ga.

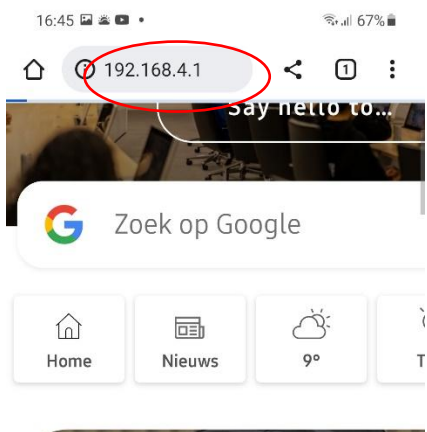

Er verschijnt nu het volgende scherm en selecteer “Configure WIFI”:

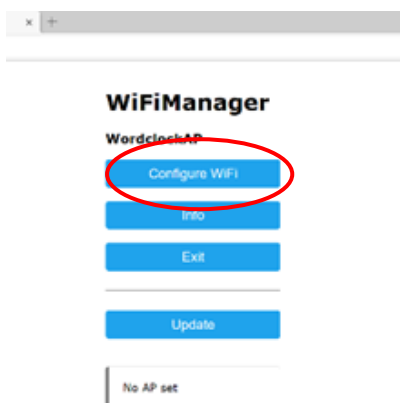



- Er verschijnt nu het volgende scherm. Selecteer de naam van het netwerk waarmee je smartphone is verbonden.

H369A97FCD7

Quatroson

Grote slaapkamer 2.v,

Ziggo45A76EB

TheSystem

SSID

H369A97FCD7

Password

☐ Show Password

Save

Refresh

No AP set

- Vul bij Password het wachtwoord van je netwerk in.
Met Show Password kan je zien of je het wachtwoord correct hebt ingevuld. Let op hoofd- en kleine letters! Druk nu op Save.
- Er verschijnt nu het volgende scherm:

Saving Credentials
Trying to connect ESP to network.
If it fails reconnect to AP to try again

- Haal de stekker van jouw woordklok uit het stopcontact, steek nu de stekker van jouw woordklok weer in het stopcontact en wacht eventjes.
- Op je woordklok verschijnt nu een aantal seconden lang de laatste cijfers van het nieuwe IP-adres van jouw woordklok. Een voorbeeld ziet er als volgt uit. In dit voorbeeld wordt 169 getoond. De cijfers zijn bij jou anders!:



Tip: de cijfers zijn het best leesbaar met één oog dicht.
Noteer de cijfers op je papier.

- Je hebt nu het hele nieuwe IP-adres van jouw woordklok nodig.
Dat bepaal je als volgt:



Op papier heb je het IP-adres van je Wi-Fi netwerk opgeschreven.


Vervang nu de cijfers achter de laatste punt door de cijfers die jouw woordklok heeft weergegeven.

Je hebt nu het nieuwe volledige IP-adres van jouw woordklok.


- Ga naar een web browser (bijvoorbeeld Chrome)




- Tik in de bovenste regel het nieuwe volledige IP adres van je woordklok en verstuur het scherm:

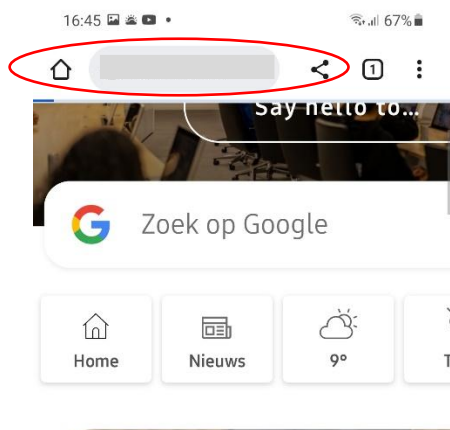

Er verschijnt nu het volgende scherm (met bovenin het volledige IP-adres van jouw woordklok):

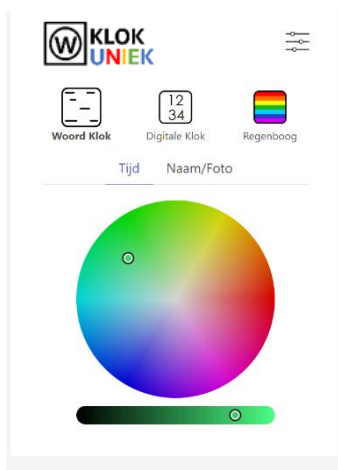

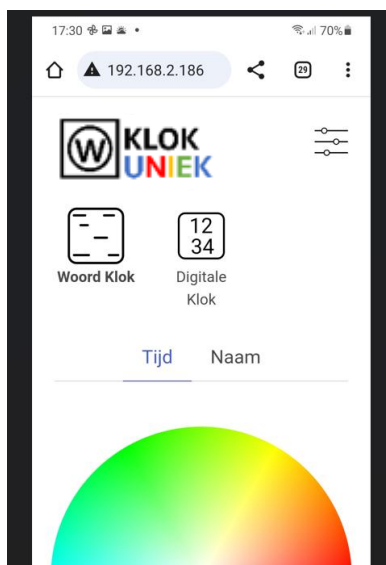


Vanaf nu is jouw woordklok verbonden met het WIFI netwerk. De tijd wordt vanaf nu nauwkeurig gesynchroniseerd via WIFI. Ook de zomer- en wintertijd wordt nu automatisch via WIFI ingesteld. Je kunt nu doorgaan met Stap 3 en vanaf je smartphone (of computer of tablet) je eigen instellingen voor jouw woordklok aanpassen.

Stap 3



Je kunt nu direct vanaf je smartphone (of computer of tablet) wanneer en hoe vaak je maar wilt **de eigen instellingen voor jouw woordklok aanpassen**.

Je kunt de volgende instellingen aanpassen:

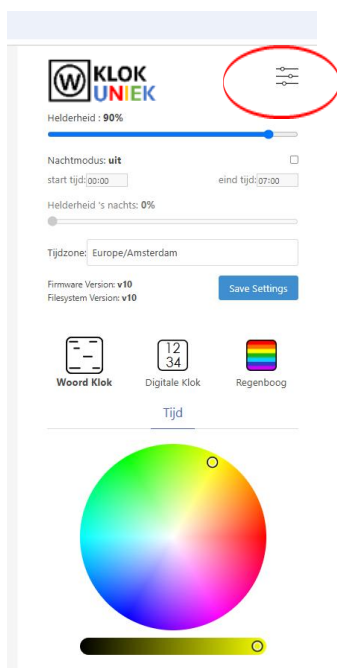

- Kleur van de letters
- Kleur van je gepersonaliseerde tekst of je logo (indien van toepassing)
- Lichtintensiteit
- Nacht- en dag modus
- Juiste tijdzone
- Een digitale klok laten zien
- De tijd in een regenboog van kleuren laten zien.

Veel plezier met jouw unieke woordklok!